


# Návod k obsluze

## Rozdělovací zesilovač video signálu ROZVID-02bnc.

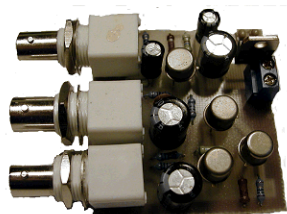

**ROZVID-01**


Aktivní rozdělovací zesilovač videosignálu osazený BNC konektory, určený pro systémy CCTV s vysokými nároky na kvalitu obrazu. Obsahuje stabilizátor napájecího napětí. Napájení 14 - 39 V ss.

Aktivní rozdělovací zesilovač videosignálu osazený BNC konektory. Napájení 12 V ss.

### Technické parametry:


| Veličina:                 |           | Podmínky | Min. | Typ. | Max: | Vel.     |
|---------------------------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| Počet nezávislých výstupů |           |          |      | 2    |      |          |
| Vstupní impedance         |           |          |      | 75   |      | $\Omega$ |
| Výstupní impedance:       |           |          |      | 75   |      | $\Omega$ |
| Kmitočtový rozsah:        | video     |          | 30   |      |      | MHz      |
| Napájecí napětí:          | ROZVID-02 |          | 14,5 |      | 35   | V        |
| Napájecí napětí:          | ROZVID-01 |          |      | 12   |      |          |
| Odběr:                    |           |          |      |      | 45   | mA       |

### Instalace:

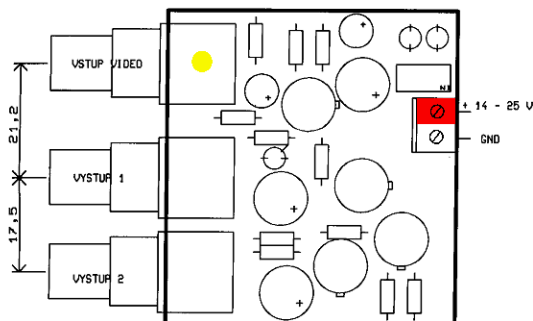

K desce přivedeme napájecí napětí z vhodného zdroje. Připojte koaxiální kabely a zapněte zdroj. Modul nevyžaduje žádné nastavování.

### Výkres vrtání pro montáž:

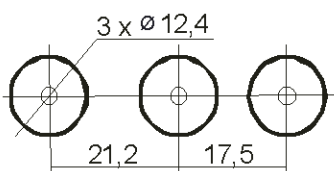


Výrobce: Ing. Jindřich HEREIN  
Křejského 1511/23  
149 00 Praha 4

Tel: +420 603 446 287  
Fax: +420 272 941 544  
e-mail: jherein@elher.com

IČO: 150 66 436  
DIČ: CZ510407044

# Návod k obsluze

## Rozdělovací zesilovač video signálu ROZVID-02sit.

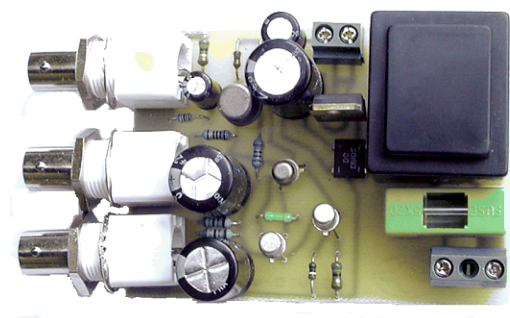


Aktivní rozdělovací zesilovač videosignálu osazený BNC konektory, určený pro systémy CCTV s vysokými nároky na kvalitu obrazu. Napájení ze síťového rozvodu 240 Vst. Vyvedeny svorky  $\pm 12V$  pro napájení dalších max. 4 rozdělovacích zesilovačů ROZVID.

### Technické parametry:

| Veličina:                 | Podmínky     | Min. | Typ. | Max: | Vel.     |
|---------------------------|--------------|------|------|------|----------|
| Počet nezávislých výstupů |              |      | 2    |      |          |
| Vstupní impedance         |              |      | 75   |      | $\Omega$ |
| Výstupní impedance:       |              |      | 75   |      | $\Omega$ |
| Kmitočtový rozsah:        | video        | 30   |      |      | MHz      |
| Napájecí napětí:          | ROZVID-02sit |      | 230  |      | Vst      |
| Odběr:                    |              |      | 1,9  |      | VA       |

### Instalace:

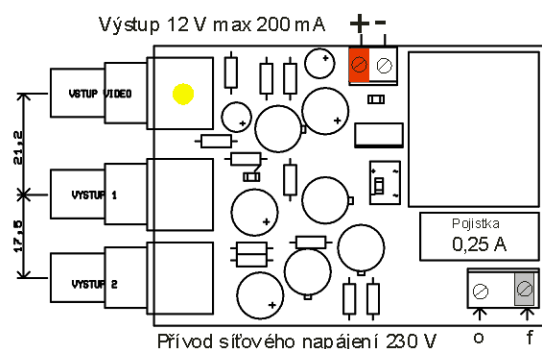

K desce přivedeme napájecí napětí z vhodného zdroje. Připojte koaxiální kabely a zapněte zdroj. Modul nevyžaduje žádné nastavování.

Vrtání pro uchycení na čelní panel je shodné v celé řadě rozdělovacích zesilovačů.

### Řešení vícenásobného rozbočení video signálu:

Při potřebě rozbočení maximálně 5 videosignálů k řešení použijte 1 ks rozdělovacího zesilovače ROZVID-02sit a na výstupní svorku  $\pm 12V$  připojte potřebný počet rozdělovacích zesilovačů ROZVID-02bnc (maximálně další 4).

Při potřebě většího počtu (více jak 5) použijte potřebný počet rozdělovacích zesilovačů ROZVID-02bnc a k napájení stabilizovaný zdroj SZ4,5VA.

Výrobce: Ing. Jindřich HEREIN  
Křejského 1511/23  
149 00 Praha 4

Tel: +420 603 446 287  
Fax: +420 272 941 544  
e-mail: jherein@elher.com

IČO: 150 66 436  
DIČ: CZ510407044