

Návod k obsluze

Návod k instalaci detektoru přítomnosti videosignálu VIDET02-xx-plast

Popis:

Jednotka VIDET02-xx-plast je osazena požadovaným počtem detektorů videosignálu VIDET02. Jednotlivé moduly jsou umístěny v plastové krabici o rozměrech 200x175x65 mm. Do krabice je instalován síťový zdroj zajišťující napájení modulů. Jednotka se osazuje síťovým zdrojem podle počtu modulů VIDET02.

Ztráta každého z hlídaných video signálů je indikována opticky – rudá LED dioda na čelním panelu a akusticky nepřerušovaným tónem 1 kHz.

Jednotka VIDET02-xx-plast je dále osazena modulem RS2, reléová jednotka osazená přepínacím kontaktem, který umožní zapojení jednotky do systému zabezpečení objektu, jako běžné čidlo EZS. K připojení vodičů nutno otevřít plastovou krabici.

Technické parametry:

Parametr:	Podmínky		
Počet vstupů xx:	max.	16	
Připojení na vstup:	vysokoimpedanční přes konektor BNC		
Napájení:	síťové	230 V	max 8,5 VA
Rozměry:		200x175x65	mm

Parametry modulu VIDET02:

Veličina:	Podmínky	Min.	Typ.	Max:	Vel.
Napájecí napětí:			12		V
Odběr - detekováno video:	$U_{\text{nap}} = 12 \text{ V}$		15	20	mA
Odběr – výpadek videosignálu:	$U_{\text{nap}} = 12 \text{ V}$		34	40	mA
Vstupní signál:	PAL 15 625 Hz*		1		V_{ss}
Vstupní impedance:			3		$K\Omega$
Výstup	Relé – přepínací				
Rozměry:	šířka, délka, výška	25	92	16	mm

Návod k instalaci:

1. Na **všechny** BNC vstupy detektoru připojte hlídané signály. Vstupní impedance je cca 3 $k\Omega$, takže nezatíží přenášený videosignál. Při kabelovém propojení je však nutno dávat pozor na délku přívodní kabelů při prosmyčkování. Optimální je umístění VIDET02-xx-plast je v blízkosti vstupu do zařízení na zpracování videosignálu, například prostřednictvím T – BNC redukce.
2. Připojte napájecí napětí ze síťového rozvodu.
3. Zapněte síťový vypínač na čelním panelu, rozsvítí se zelená indikační LED.
4. Odpojte jednotlivé kabely s videosignálem. Při odpojení se rozezní akustické varování a rudá indikační LED na čelním panelu.

Výrobce: Ing. Jindřich HEREIN
Křejského 1511/23
CZ - 149 00 Praha 4

Tel: +420 603 446 287

Fax: +420 272 941 544

e-mail: jherein@elher.com


IČO: 150 66 436

DIČ: CZ510407044

Návod k obsluze

V případě nutnosti zařazení do systému EZS:

1. Odpojte jednotku od síťového napájení i vytažením síťového přívodu ze zásuvky.
2. Na spodní straně uvolněte dva šrouby a odejměte vrchní díl krabičky.
3. Na vhodné místo zadního panelu vyvrtejte otvor pro přívodní kablík připojení k EZS.
4. Zapojte přívodní vodič do modulu RS-2 v jednotce.
5. Sestavte jednotku a zapněte napájení.

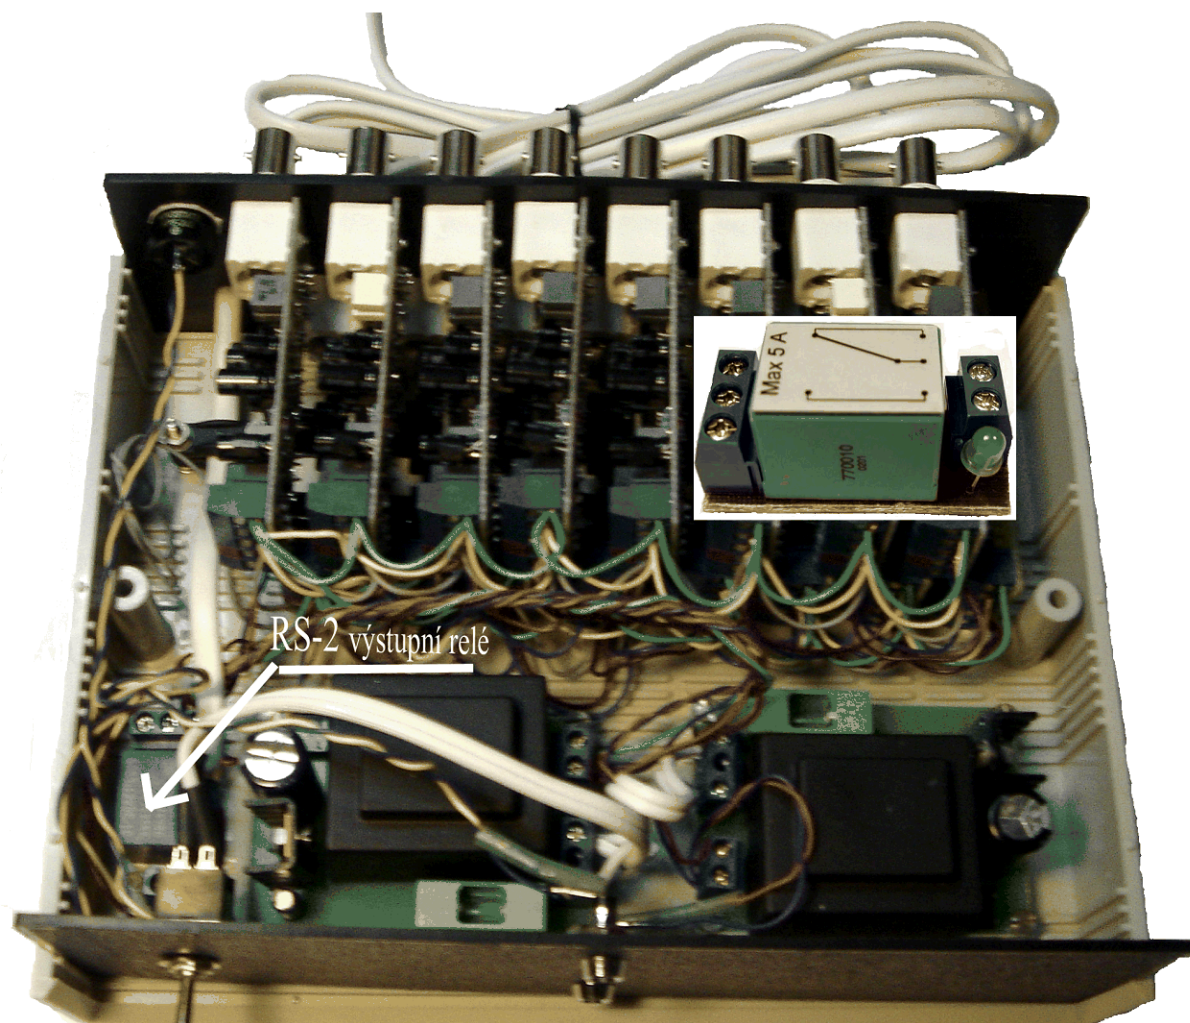

Výrobce: Ing. Jindřich HEREIN
Křejského 1511/23
CZ - 149 00 Praha 4

Tel: +420 603 446 287
Fax: +420 272 941 544
e-mail: jherein@elher.com

IČO: 150 66 436
DIČ: CZ510407044